

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: Pompka do karabinków PCP

Pompka Umarex/Walther

Numer seryjny.....

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce / Serwis:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

Pompka Umarex/Walther


Pompka do karabinków PCP



bron.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

**DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.**

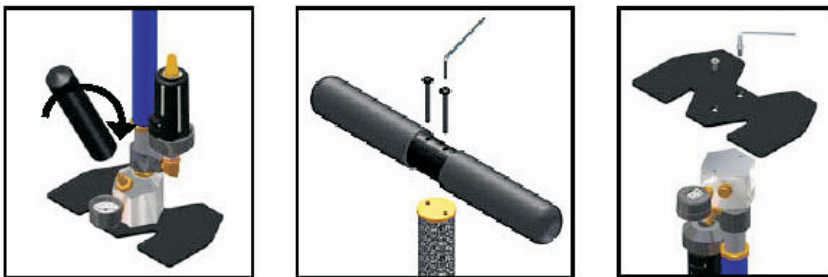

Uwaga! Pompka nie zawiera w zestawie wężyka i jest przeznaczona wyłącznie do karabinków Walther Dominator.

NAPEŁNIANIE ZASOBNIKA POWIETRZA

UWAGA! Ładuj zasobnik zgodnie z poniższymi krokami, zwracając szczególną uwagę na kolejność ich wykonywania! Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do zaleceń odpowiada użytkownik!

Przed ładowaniem dokręć do pompki filtr powietrza. Patrz rysunek:



- upewnij się że każdy element połączenia jest dokładnie dokręcony, czysty i uszczelki są w dobrym stanie (w razie nieszczelności owiń gwinty taśmą teflonową)
- bez użycia narzędzi wkręć zasobnik w mosiężne gniazdo.
- palcami dokręć śrubę odpowietrznika
- wykorzystując pełną pojemność cylindra, pełnymi ruchami w górę i w dół napełnij zasobnik ciśnieniem roboczym podanym na karabinku oraz w instrukcji karabinka.

Najpierw ciśnienie zacznie szybko rosnąć, po wyrównaniu ciśnienia w połączeniu i zasobniku. Ciśnienie będzie rosnać wolniej. **NIE PRZEKRACZAJ CIŚNIENIA 230 BAR!**
Minimalne ciśnienie w karabinkach Walther to 70 BAR

Gdy wskazanie manometru pompki osiągnie żądane ciśnienie odpowietrz połączenie śrubką znajdującą się pod manometrem pompki i wykręć zasobnik z pompki.

KONSERWACJA

Nigdy nie stosuj penetrujących środków i odrdzewiaczy (np. WD-40) oraz mineralnych olejów lub jakichkolwiek środków bazujących na ropie naftowej! Stosuj lekkie smary silikonowe do natłuszczenia części ruchomych.

Warunki gwarancji:

1. Producent udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent i Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - regulacja przyrządów celowniczych
 - czynności konserwacyjne
 - dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana.
10. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek pistoletu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
12. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane
16. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

Warunki dostarczania przesyłek reklamacyjnych do serwisu:

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
 - opis uszkodzenia,
 - oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową,
 - dokładny adres nadawcy wraz z numerem telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.