

# KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: Pistolet pneumatyczny na CO<sub>2</sub>

**Colt Special Classic** Numer seryjny.....

*data sprzedaży  
podpis sprzedawcy  
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor / Serwis w Polsce:



ul. Kopernika 2  
42-200 Częstochowa  
tel. 034/ 310 60 00

[www.bron.pl](http://www.bron.pl)

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

## Colt Special Classic Combat Xtreme

Pistolet pneumatyczny na CO<sub>2</sub>



**bron.pl**

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,  
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Urządzenie pneumatyczne o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J nie wymaga rejestracji na policji i dostępne jest dla osób pełnoletnich BEZ ZEZWOLEŃ - (Dz. U. nr 53, poz. 549, z 21 maja 1999r., wraz z rozporządzeniem z 14 lutego 2003r., Dz.U. z 2003r. Nr 52, poz. 451)

## Rysunek poglądowy



## Dane techniczne:

- kaliber: 4,46 mm (kulki stalowe BB)
- zasilanie: kapsuła CO<sub>2</sub>, 12g
- luneta pistoletowa z montażem w komplecie
- pojemność magazynka: 19 szt.
- waga: 1061 g
- długość całkowita: 300 mm
- dodatkowe szyny montażowe
- energia pocisku poniżej 17J
- prędkość początkowa: 160 m/s

6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń), a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
  - :: regulacja przyrządów celowniczych,
  - :: czynności konserwacyjne,
  - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
  - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
11. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej, jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
15. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

**WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGA  
POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!**

## WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce konieczne znaleźć się musi:
  - opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była odebrana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przystany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przelądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL-Servisco na koszt firmy Kolter.

### Uwagi ogólne:

Uwagi ogólne dotyczą bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami typu karabinki pneumatyczne. Aby uniknąć wypadków należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.
2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj bronią tam, gdzie nie chcesz strzelać.
3. Nigdy nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać. Zawsze przenoś broń zabezpieczoną.
4. Nigdy nie baw się bronią.
5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj broń w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą i z dala od dzieci.
6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Zawsze uważaj, czym ładujesz broń. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie używaj nabojów pogiętych, z zadziorami, brudnych.
8. Zawsze noś na strzelniczy osłony słuchu i wzroku.
9. Wszelkie modyfikacje broni mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów:
  - :: gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane dokonujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
  - :: producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z bronią.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

### WARUNKI GWARANCJI

**UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJĘ, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!**

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnią dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.


### Zabezpieczenie pistoletu

Bezpiecznik znajduje się po lewej stronie pistoletu. Aby zabezpieczyć pistolet przesuń przycisk tak, aby czerwony pasek został zakryty.



### Ładowanie magazynka:

1. Wciśnij zwalniacz magazynka, aby wyciągnąć magazynek.
2. Zablokuj podajnik magazynka w dolnym położeniu.
3. Wsyp przez otwór załadawczy 19 kulek do magazynka.
4. Gdy zapelnisz magazynek zwolnij prowadnicę sprężyny przytrzymując jednocześnie palcem otwór załadawczy.

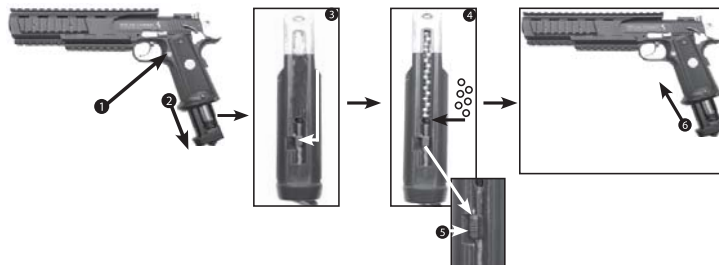

## Wymiana i instalowanie kapsuły CO<sub>2</sub>



1. Wciśnij zwalnicznik magazynka, aby wyciągnąć magazynek.
2. Odkręć maksymalnie śrubę dociskową a następnie wprowadź pojemnik CO<sub>2</sub> do komory. Dokręcenie spowoduje przebicie kapsuły CO<sub>2</sub>.




**Kapsuły CO<sub>2</sub> przeznaczone są tylko i wyłącznie do pistoletów i karabinków pneumatycznych!**  
**Nie odciągaj podajnika magazynka bez potrzeby. Puszczanie naciągniętego podajnika w magazynku bez załadowanych kulek spowoduje uszkodzenie magazynka!**

## Konserwacja

Czyszcząc i konserwując pistolet należy używać specjalistycznych olejów bez dodatków kwasów i żywicy, np. Brunox. Metalowe części powinny być smarowane okresowo olejem silikonowym. Zaleca się okresowe używanie kapsuły konserwacyjnej Walter (co 250 strzałów). Kapsuła konserwacyjna ma mniejsze ciśnienie i zawiera duże ilości oleju, dlatego też używając tej kapsuły strzelamy na pusto bez użycia śrutu.

## Strzelanie

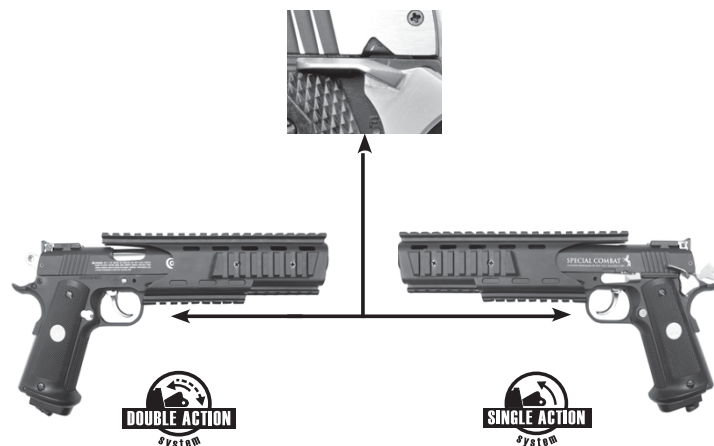

**Single action** - broń bez napięcia mechanizmu uderzeniowego. Oznacza to, że do oddania strzału najpierw trzeba ręcznie odciągnąć kurek, następnie naciskając język spustowy oddać strzał!

**Double action** - broń z napięciem mechanizmu uderzeniowego. Oznacza to, że pociągnięcie za spust w jednym ruchu napina kurek/bijnik/iglicę, a następnie ją zwalnia. Możemy oddać strzał bez odciągania kureka.

## Bezpieczne strzelanie

1. Jeśli jest przygotowany kulochwyty i okolica jest zabezpieczona, można zacząć strzelać.
2. Odbezpiecz pistolet.
3. Wyceluj.
4. Lekko i konsekwentnie wciskaj język spustowy aż padnie strzał.